

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

292535 Navi BMW 5er F10 2010



Verkleidung aushebeln
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben




Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Install enclosed screw through metal plate

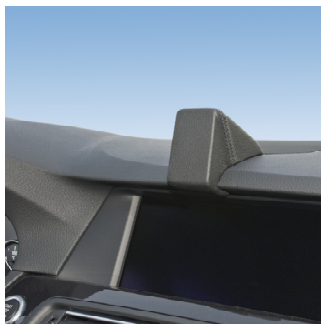

Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16.04.2010

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

292535

Navi BMW 5er F10 2010



Tirez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle




Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Instale el tornillo adjunto por la chapa

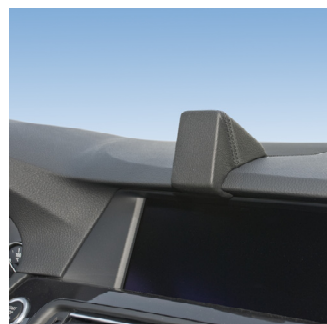

Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16.04.2010

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **292535** **Navi BMW 5er F10 2010**



Bekleding uitnemen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven




Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Meegilverde schroef door de metalen plaat draain



Zalaczona srube przez blache wkręcic

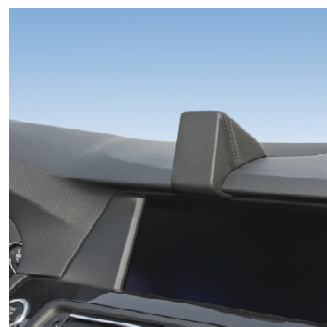

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16.04.2010