

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

1155

Volvo XC70 ab 2013



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

1155


Volvo XC70 ab 2013



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

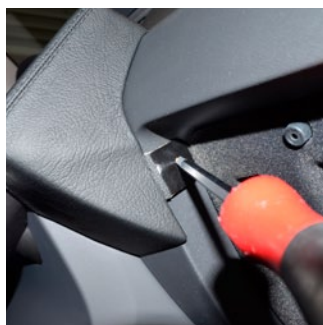

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



instrukcja montazu installatie instructie

Art.

1155


Volvo XC70 ab 2013



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

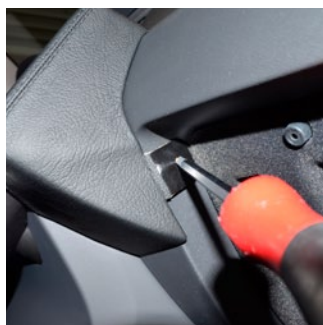

In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube

