


## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **094340**  
item#

### Opel Omega B

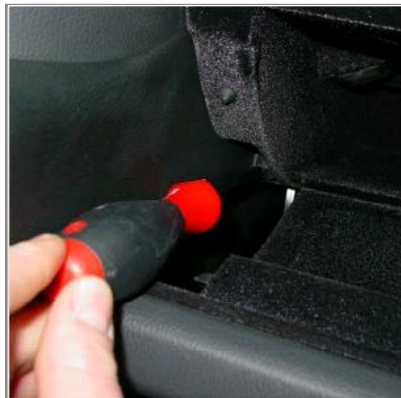

Handschuhfach öffnen

Originalschraube links im Handschuhfach lösen



Open glove box


Loosen original screw on the left side within glove box



Konsole wie abgebildet einschieben



Insert console as illustrated

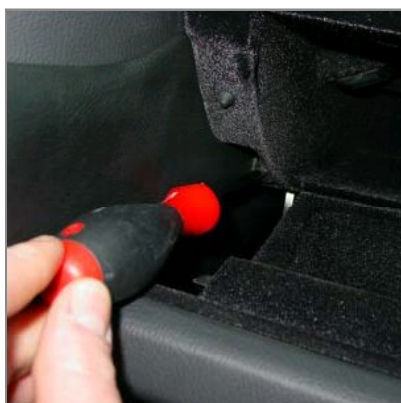

Originalschraube innerhalb des Handschuhfaches in das hintere Blech der Konsole wieder eindrehen



Rescrew original screw into the rear metal plate of console within glove box



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

30.01.2004

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **094340**

### Opel Omega B



Ouvrez la boîte à gants

Desserrez la vis originale à gauche dans la boîte à gants



Abra la guantera


Suelte el tornillo original a la izquierda dentro de la guantera



Inserez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado

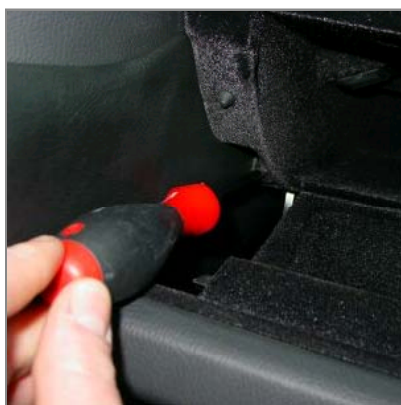

Vissez de nouveau la vis originale à l'intérieur de la boîte à gants dans la tôle arrière de la console



Dentro de la guantera atornille el tornillo original en la chapa trasera de la consola



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

30.01.2004