

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#


285220 Navi Peugeot 206+



Verkleidung vorziehen
Originalschraube lösen



Pull cover forward
Unscrew original screw

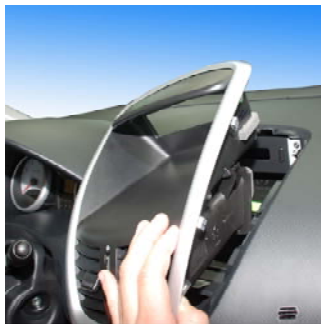

Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

18.08.2009

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **285220**


Navi Peugeot 206+



Avancez la couverture
Desserez la vis originale




Tire el revestimiento hacia delante
Suelte el tornillo original

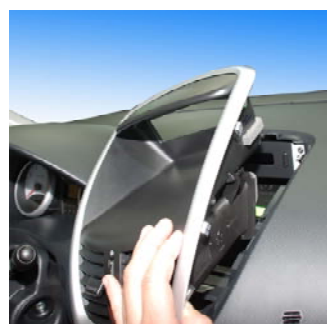

Avancez la couverture



Tire el revestimiento hacia delante

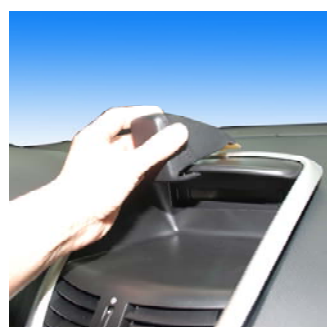

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

18.08.2009

instrukcja montazu installatie instructie


Art. **285220** **Navi Peugeot 206+**



Binnenwerk naar voren halen
Originele schroef losdraaien




Tapicerke do przodu zdemontować
Poluzować oryginalną śrubę

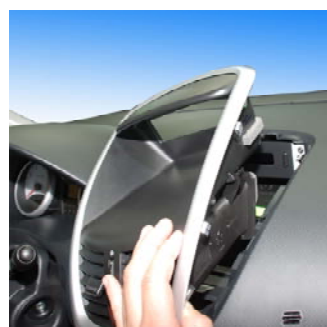

Binnenwerk naar voren halen



Tapicerke do przodu zdemontować

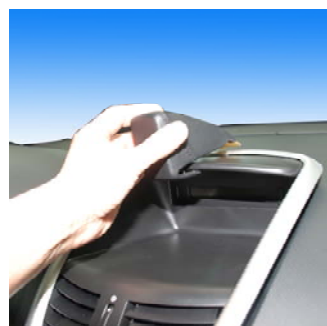

Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowić i blaszkę wsunąć



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

18.08.2009