

**Einbauanleitung
installation instruction**Art.-Nr.:
item#**282040****Navi Renault Mégane**

Lüftungsgehäuse aushebeln

Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren

Konsole oben und unten mit jeweils einer Schraube am Lüftungsgehäuse befestigen

Lüftungsgitter mit montierter Navigationskonsole wieder einsetzen



Remove ventilation frame


Position console on the ventilation frame

Install console at top and bottom into the ventilation casing with each one screw

Reinstall ventilation frame with installed navigation console

Änderungen vorbehalten
Subject to change**Kuda-Phonebase GmbH**Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

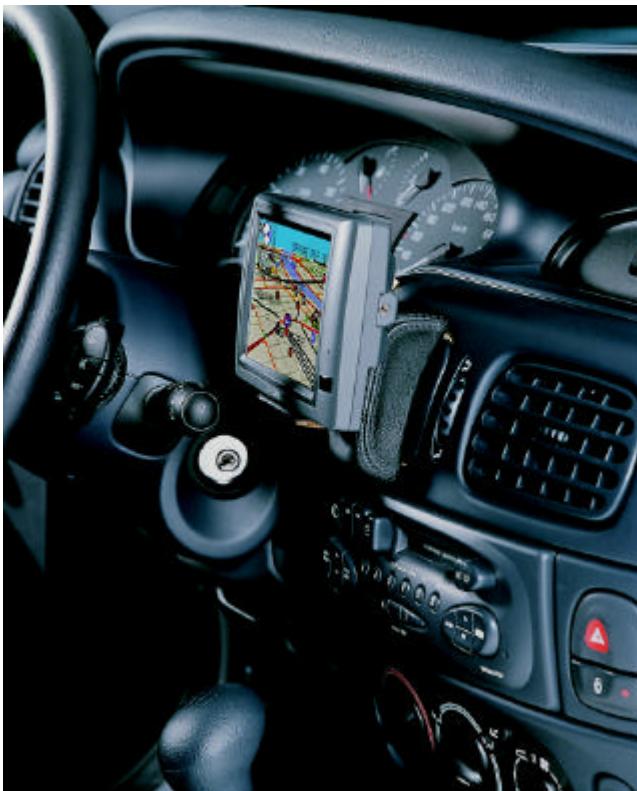**Instructions d' installation
instrucciones de instalación**art: **282040****Navi Renault Mégane**

Tirez la grille de buse d'aération

Positionnez la console sur la grille de buse d'aération

Fixez la console au dessous et au dessus avec une vis chaque fois dans la couverture d'aération

Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console de navigation déjà installée



Desmonte la carcasa de ventilación

Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación

Instale un tornillo encima de la consola y el otro debajo dentro de la carcasa de ventilación

Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada de navegación

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de


10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art:

282040

Navi Renault Mégane

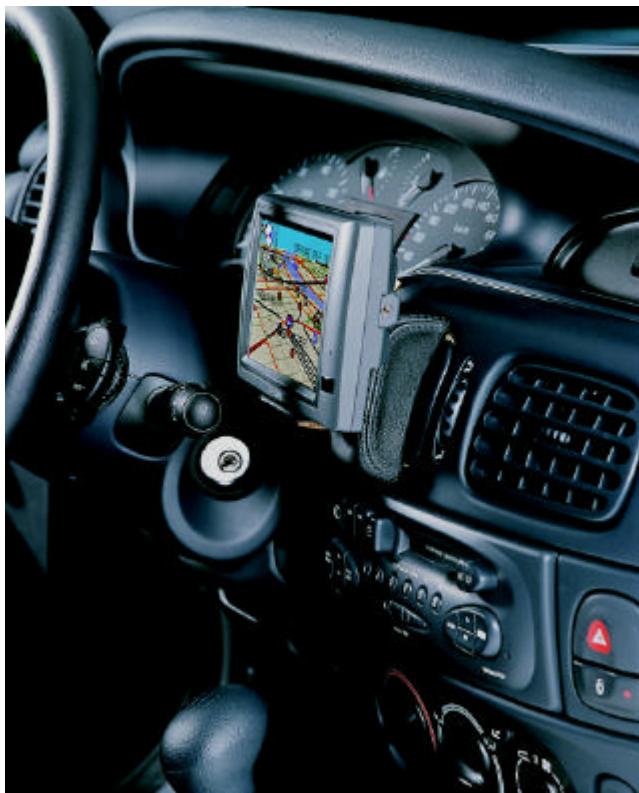

Luchtroosterhuis uitnemen

Konsole op het luchtrooster positioneren

Console boven en onder met telkens een schroef aan het ventilatiehuis bevestigen

Luchtrooster met bevestigde Navigatiekonsole weer monteren



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Uchwyty umiescic w kratce wylotów powietrza

Konsole na gorze i na dole pojednej śrubie przy oprawie przymocowac

Kratke wylotów powietrza z uchwytem do nawigacji ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005