

Art.-Nr.: **1970 / 1975**  
item#

**VW Caddy**  
**2015-**



Obere Verkleidung lösen  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen upper cover  
Please use only plastic tools!



Blende demontieren  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering  
Please use only plastic tools!



Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen



Install enclosed screw into lower metal plate



Originalschraube lösen  
Blende demontieren



Loosen original screw  
Remove covering



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende  
Schraube ins Blech eindrehen  
Alle Bauteile wieder montieren



Mount enclosed screw into metal plate within glove  
box  
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 1970 / 1975

## VW Caddy 2015-



Desserrez la couverture supérieure  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento superior  
Use sólo herramientas de plástico!



Demontér l'écran  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento  
Use sólo herramientas de plástico!



Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure




Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



Desserrez la vis originale  
Demontér l'écran



Suelte los tornillos originales  
Desmonte el revestimiento

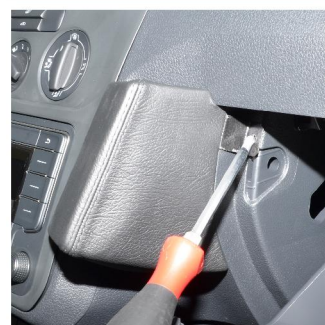

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants  
dans la tôle  
Remontez les éléments de construction



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto  
en la chapa  
Remonte todos partes de construcción



Art. 1970 / 1975

## VW Caddy 2015-



Bovenste bekleding losmaken  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Gorna zabudowe zdemontuj  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Afdekschild demonteren  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Bijgeleverde schroef in de onderste metalen plaat draaien




Zalaczona srube w dolna blaszke wkrecic



Suelte los tornillos originales  
Desmonte el revestimiento



Poluzowac oryginalna srubke  
Zdemontowac oslone

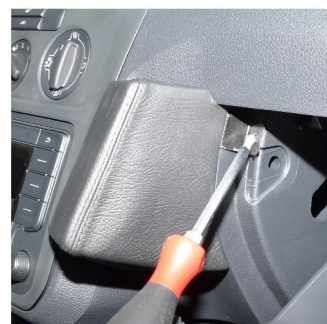

In het dashboardkastje de meegeleverde schroef  
in het metalen lip draaien  
Alle gedemonteerde delen weer monteren



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube  
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

