

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

2310 / 2315

Nissan Navara



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Originalschraube lösen




Unscrew original screw



Konsole wie abgebildet positionieren, Originalschraube durch das Blech



Position console as illustrated, reinstall original screw through metal plate

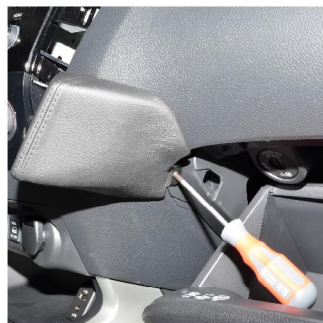

Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Blende wieder montieren



Reinstall cover

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

05.08.2016

Instructions d'installation instrucciones de instalación


Art. **2310 / 2315** **Nissan Navara**



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!

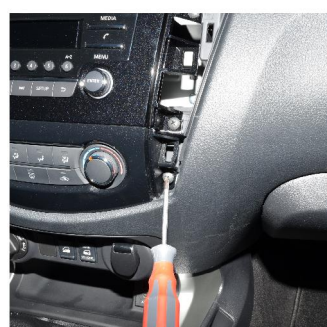

Desserez la vis originale




Suelte el tornillo original



Positionnez la console comme illustré, vissez de nouveau la vis originale à



Posicione la consola como mostrado, reinstale el tornillo original por la chapa

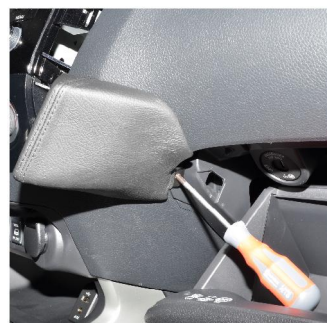

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Montez l'écran de nouveau



Reinstale el revestimiento

installatie instructie instrukcja montazu

Art. **2310 / 2315** **Nissan Navara**



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Originele schroef losdraaien




Poluzowac oryginalna srube



Console zoals afgebeeld positioneren, originele schroeven door de plaat



Konsole jak na obrazku umiejscowic, oryginalne sruby przez blaszke ponownie

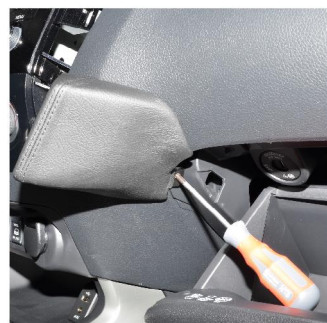

In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube



Klep weer monteren



Oslone ponownie zamontuj

