


Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **241200**
item#

Navi Hyundai Coupé

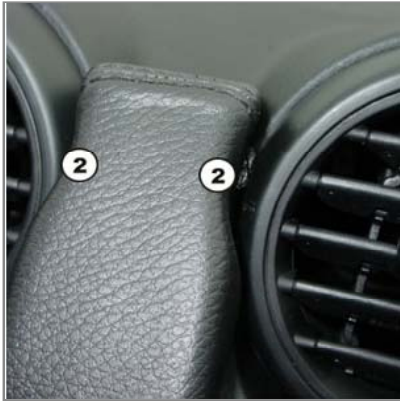

Lüftungsgehäuse aushebeln

Bleche einschieben



Remove ventilation frame

Insert metal plates




Verkleidung des Mitteltunnels demontieren

Unteres Blech umbiegen



Remove cover of center console

Bend lower metal plate



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30


eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

15.12.2003

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **241200**

Navi Hyundai Coupé

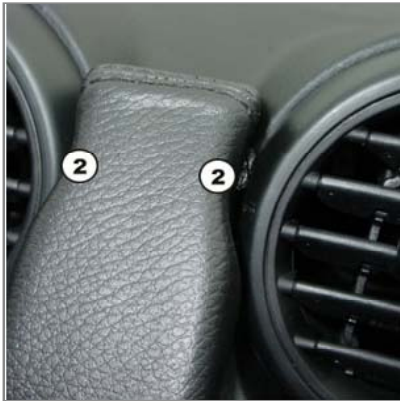

Enlevez la grille de buse d'aération

Insérez les pattes métalliques



Desmonte la carcasa de ventilación

Meta las chapas en la rendija




Démontez la couverture de la console centrale

Tordez la tôle inférieure



Desmonte el revestimiento de la consola central

Tuerza la chapa inferior



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

15.12.2003