

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

041320

Hyundai i10 (03/2008 -)



Konsole wie abgebildet positionieren

Blech einschieben



Position console as illustrated


Insert metal plate



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30


eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

12.06.2008

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **041320**

Hyundai i10 (03/2008 -)

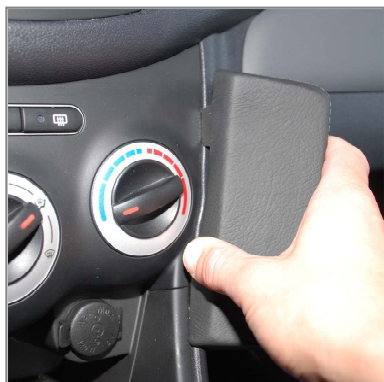

Positionnez la console comme illustré

Insérez la tôle



Posicione la consola como mostrado


Introduzca la chapa



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

12.06.2008

**installatie instructie
instrukcja montażu****art: 041320****Hyundai i10 (03/2008 -)**

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Uniklem insteken



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.


Blaszke zagiąć za tapicerkę od strony pasażera.



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel 04132**Kuda-Phonebase GmbH**Industriestraße 16
D-49401 Dammetel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

12.06.2008