

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **282180**

Navi Renault Kangoo / Nissan Kubistar



Originalschraube lösen



Unscrew original screw




Originalschraube lösen

Obere Verkleidung lösen



Unscrew original screw

Loosen upper cover

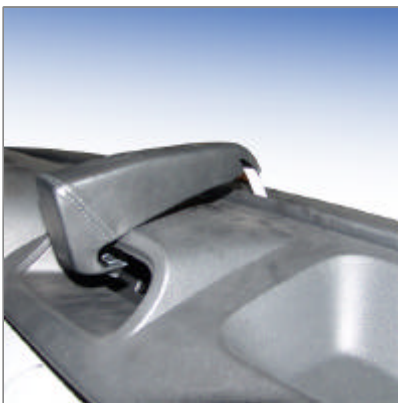

Konsole wie abgebildet einschieben, hinteres Blech umbiegen

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Insert console as illustrated, bend rear metal plate

Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.11.2006

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: **282180**

Navi Renault Kangoo / Nissan Kubistar



Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original




Desserez la vis originale

Desserrez la couverture supérieure



Suelte el tornillo original

Suelte el revestimiento superior

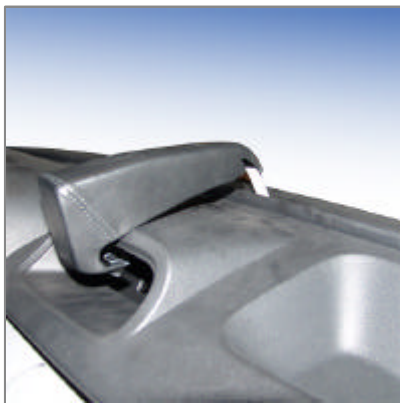

Inserez la console comme illustré, tordez la tôle arrière

Réinstallez le revêtement avec la console



Introduzca la consola como mostrado, tuerza la chapa trasera

Reinstale el revestimiento junto con la consola



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **282180**

Navi Renault Kangoo / Nissan Kubistar



Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna srube




Originele schroef losdraaien

Bovenste bekleding losmaken



Poluzowac oryginalna srube

Gorna zabudowe zdemontuj

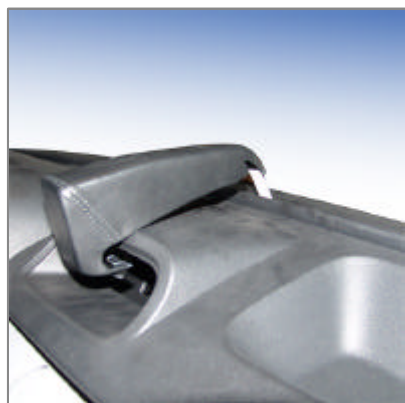

Console zoals afgebeeld inschuiven, achterste metalen plaat ombuigen

Bekleding met het console terug monteren



Wsadzic konsole jak na zdjeciu i zagiac tylna blaszke

Oslone z konsola ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.11.2006