

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **290490**


Navi Land Rover Freelander ab 03/07



Verkleidung lösen



Pull cover slightly forward

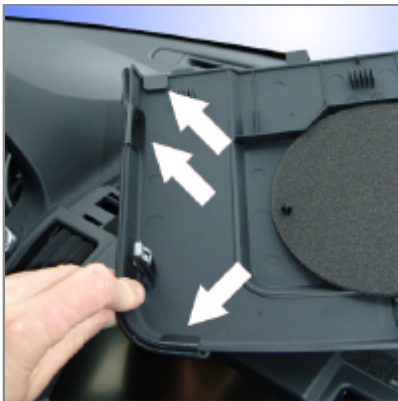

Konsole auf die Verkleidung setzen

Bleche umbiegen



Put console onto covering

Bend metal plates



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.03.2007

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **290490**


Navi Land Rover Freelander ab 03/07



Avancez légèrement la couverture



Tire el revestimiento un poco hacia adelante

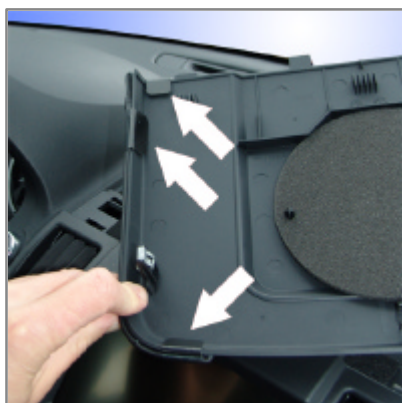

Posez la console sur la couverture

Tirez les tôles



Coloque la consola encima del revestimiento

Tuerza las chapas



Réinstallez le revêtement avec la console



Reinstale el revestimiento junto con la consola



installatie instructie instrukcja montażu

art: **290490**

Navi Land Rover Freelander ab 03/07



Raamwerk langzaam naar voren halen



Odsun tapicerke



Console op de bekleding zetten

Metalen plaat ombuigen



Konsole na tapicerke wloz

Blaszki zagiac



Bekleding met het console terug monteren



Oslone z konsola ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.03.2007