

# Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **291600**

## Navi Mercedes-Benz C / W203



Lüftungsgitterrahmen aushebeln; Lautsprecher aushebeln

Falls nötig, die unregelmäßige Innenverkleidung etwas kürzen



Release ventilation space frame; Loosen speaker


If necessary, please shorten irregular interior trim slightly



Vorderes Blech einschieben



Insert front metal plate

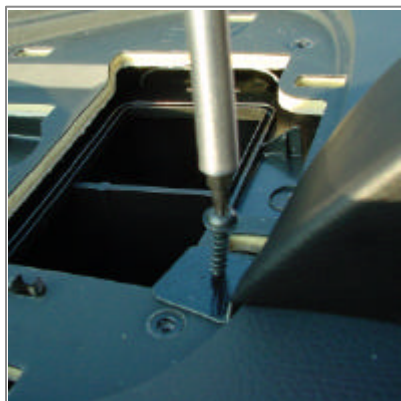

Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen

Lüftungsgitter und Lautsprecherabdeckung wieder einsetzen



Install enclosed screw into rear metal plate

Reinstall ventilation space frame and speaker cover



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

instrucciones de instalación  
Instructions d'installation

art: 291600

Navi Mercedes-Benz C / W203



Tirez le cadre de buse d'aération; Tirez l'haut-parleur

Si nécessaire raccourcissez la couverture intérieure irrégulière un peu



Suelte la reja de ventilación; Suelte el altavoz


En caso de que sea necesario, corte un poco el revestimiento interior



Insérez la tôle avant



Introduzca la chapa delantera

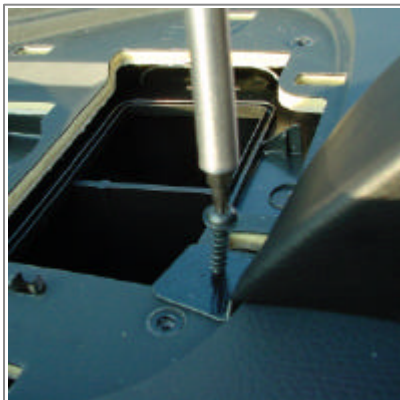

Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière

Réplacez le buse d'aération et la couverture d'haut-parleur



Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera

Reinstalar la reja de ventilación y el revestimiento del altavoz



## installatie instructie instrukcja montażu

art: **291600**

## Navi Mercedes-Benz C / W203



Ventilatieroosterframes uitnemen; Luidspreker uitnemen

Indien nodig, de onregelmatige binnenbekleding iets inkorten



Ramki wentylacji i glosnika wywazyc

Jezeli trzeba nieorginalna tapicerke troche skrociec



Voorste plaat inschuiven



Przednia blaszke wsunac



Bijgevoegde schroef in de achterste plaat draaien

Ventilatie opening + luidsprekerkapje weer dichtmake



Zalaczona srube w tylna blaszke wkrecic

Kraty wentylacji i oslone glosnika ponownie wstawic



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005