

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **291640**

Navi MB A-Klasse / W168 ab 3/01



Verkleidung des Armaturenbrettes lösen

Linkes Lüftungsgitter demontieren



Loosen cover of dashboard

Remove left ventilation frame



Vorderes Blech einschieben, hinteres Blech umbiegen



Insert front metal plate, bend rear metal plate



Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren



Position console on the ventilation frame



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de


10.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **291640**

Navi MB A-Klasse / W168 ab 3/01

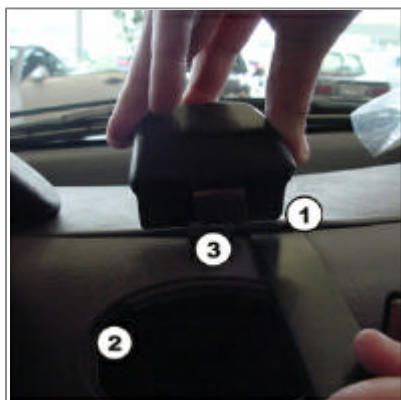

Desserrez la couverture du tableau de bord

Démontez la gauche grille de buse d'aération



Suelte el revestimiento del tablero de instrumentos

Desmante la rejilla izquierda de ventilación



Inserez la tôle avant, tordez la tôle arrière



Introduzca la chapa delantera, tuerza la chapa trasera



Positionnez la console sur la grille de buse d'aération




Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación



installatie instructie instrukcja montażu

art: **291640**

Navi MB A-Klasse / W168 ab 3/01

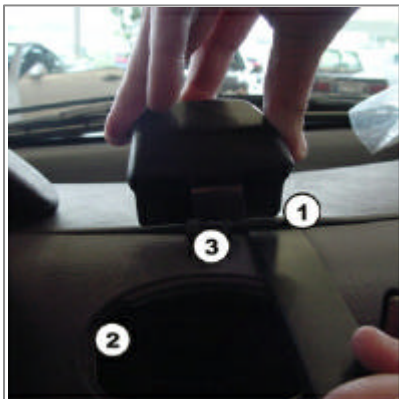

Raamwerk losmaken van onstrumtenpaneel

Linker luchtrooster demonteren



Oslone deski rozdzielczej poluzowac

Zdemontowac lewa kratke wylotów powietrza



Voorste metalen deel inschuiven, achterste deel ombuigen



Przednia blaszke wsunac, tylna blaszke zagiac



Konsole op het luchtrooster positioneren



Uchwyt umiescic w kratce wylotów powietrza



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005