

**Einbauanleitung
installation instruction**Art.-Nr.:
item# **293350****Navi Audi A3**

Unteres Blech einschieben



Insert lower metal plate



Lüftungsgitter leicht lösen

Konsole hochklappen



Loosen slightly ventilation space frame

Fold up console




Bleche hinter die Lüftungsgitter stecken

Lüftungsgitter wieder befestigen



Insert metal plates behind ventilation space frames

Reinstall ventilation space frames

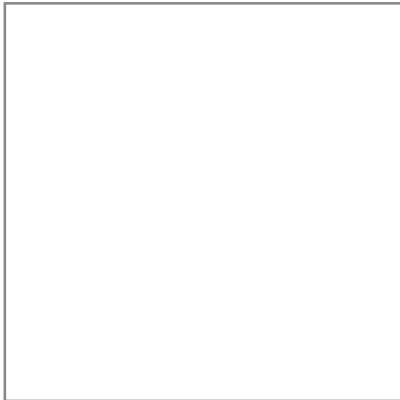Änderungen vorbehalten
Subject to change**Kuda-Phonebase GmbH**Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

18.12.2003

**Instructions d' installation
instrucciones de instalación****art: 293350****Navi Audi A3**

Inserez la tôle inférieure



Introduzca la chapa inferior



Enlevez légèrement le buse d'aération

Relevez la console



Suelte un poco la reja de ventilación

Pliegue la consola hacia arriba




Mettez les tôles derrière le buse d'aération

Fixez le buse d'aération



Meta las chapas detrás de las rejillas de ventilación

Reinstale las rejillas de ventilación

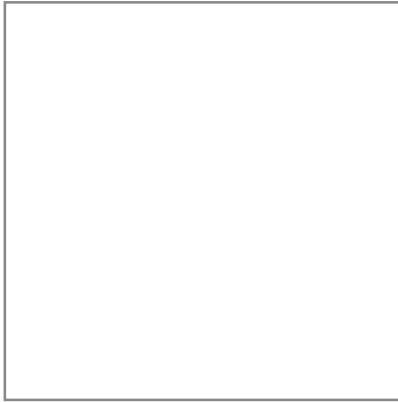

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbHIndustriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

18.12.2003