

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

29357x Navi Audi A6 ab 03/2011, A7 ab



Blende demontieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering


Please use only plastic tools!



Originalschraube lösen



Loosen original screw

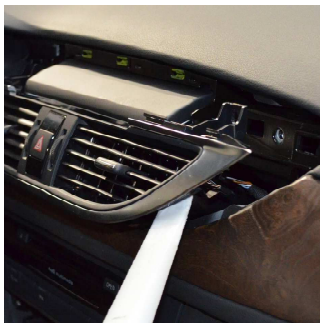


Lüftungsgehäuse aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!

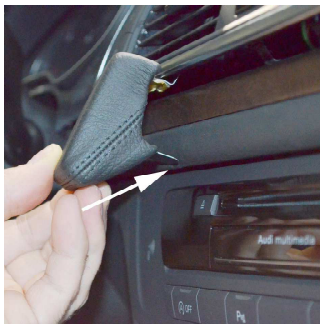

Oberes Blech einhaken

Unteres Blech einschieben



Hook in upper metal plate

Insert lower metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

06.03.2012

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **29357x** **Navi Audi A6 ab 03/2011, A7 ab**




Demontér l'écran

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento


Use sólo herramientas de plástico!

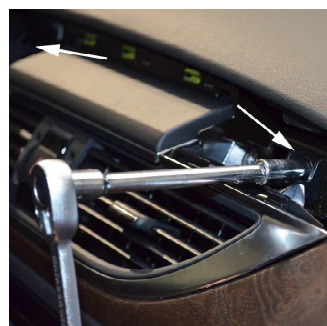

Desserrez la vis originale



Suelte los tornillos originales

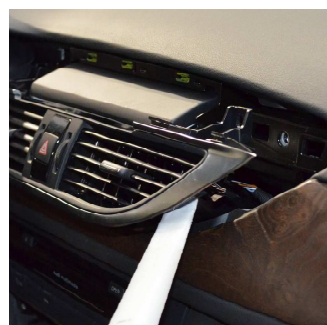


Tirez la grille de buse d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte la carcasa de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!

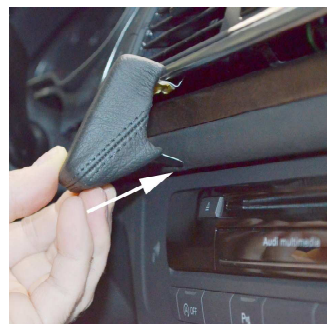

Accrochez la tôle supérieure

Inserez la tôle inférieure



Enganche la chapa alta

Introduzca la chapa inferior



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

06.03.2012

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **29357x** **Navi Audi A6 ab 03/2011, A7 ab**




Afdekschild demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac osłone


Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

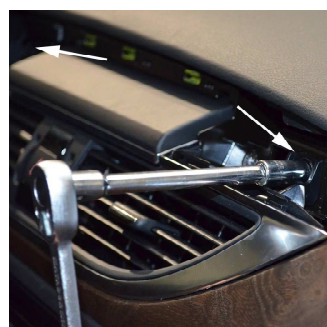

Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna śrubkę

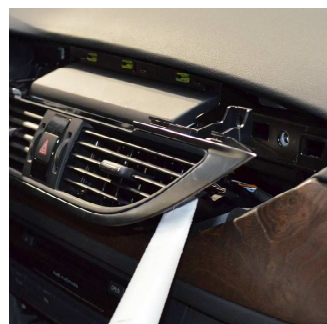


Luchtroosterhuis uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

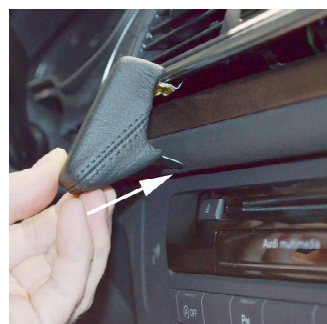

Bovenste plaat inhaken

Onderste metalen plaat ertussen schuiven



Gorna blaszke zachaczyc

Dolna blaszke wsucac



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

06.03.2012

BedTextDE2	Originalschraub
BedTextDE3	Lüftungsgehäus
BedTextDE4	Oberes Blech
BedTextDE5	Alle Bauteile
BedTextEN1	Remove
BedTextEN3	Remove
BedTextEN4	Hook in upper
BedTextEN5	To remount all
BedTextEN2	Loosen original
BedTextFR1	Démontér
BedTextFR2	Desserrez la
BedTextFR3	Tirez la grille de
BedTextFR4	Accrochez la
BedTextFR5	Remontez les
BedTextES1	Desmonte el
BedTextES2	Suelte los
BedTextES4	Enganche la
BedTextES3	Desmonte la
BedTextES5	Remonte todos
BedTextNL1	Afdekschild
BedTextNL2	Originele
BedTextNL3	Luchtroosterhui
BedTextNL4	Bovenste plaat
BedTextNL5	Alle
BedTextPL1	Zdemontowac
BedTextPL2	Poluzowac
BedTextPL3	Wywazyc
BedTextPL4	Gorna blaszke
BedTextPL5	Wszystkie