

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

293950


Navi Audi A4



Bleche einschieben



Insert metal plates

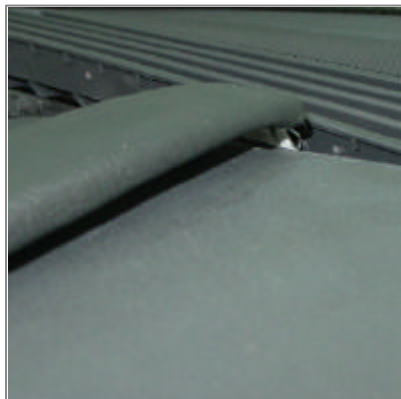


Lüftungsgehäuse aushebeln

Hinteres Blech umbiegen



Remove ventilation frame

Bend rear metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **293950**

Navi Audi A4



Insérez les pattes métalliques



Meta las chapas en la rendija




Tirez la grille de buse d'aération

Tordez la tôle arrière



Desmonte la carcasa de ventilación

Tuerza la chapa trasera



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **293950**


Navi Audi A4



Uniklem insteken



Blaszke zagiąć za tapicerkę od strony pasażera.

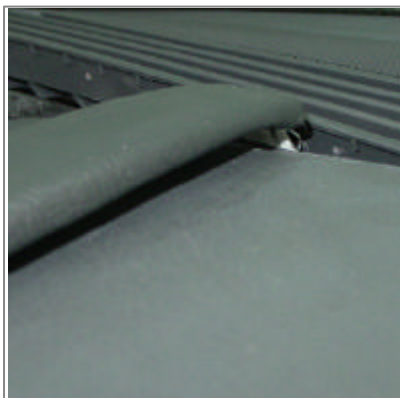


Luchtroosterhuis uitnemen

Achterste plaat ombuigen



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Tylna blaszke zagiąć



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005