

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **299410**  
item#

**Jeep Patriot (2009-)**



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering


Please use only plastic tools!



Linkes Lüftungsgitter demontieren



Remove left ventilation frame

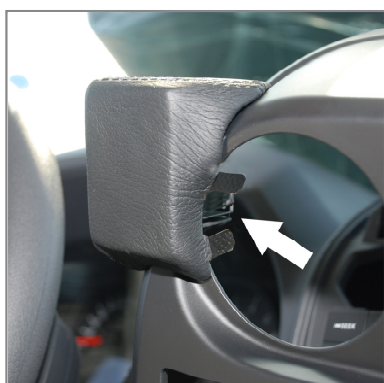

Konsole wie abgebildet positionieren

Bleche umbiegen



Position console as illustrated

Bend metal plates



Bleche umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend metal plates

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

14.05.2009

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **299410**

**Jeep Patriot** (2009-)



Tirez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Démontez la gauche grille de buse d'aération



Desmonte la rejilla izquierda de ventilación



Positionnez la console comme illustré

Tirez les tôles



Posicione la consola como mostrado

Tuerza las chapas



Tirez les tôles

Remontez les éléments de construction



Tuerza las chapas

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

14.05.2009

## installatie instructie instrukcja montazu

art: **299410**

### Jeep Patriot (2009-)



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Linker luchtrooster demonteren



Zdemontowac lewa kratke wylotów powietrza



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metalen plaat ombuigen



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Blaszki zagiąć



Metalen plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Blaszki zagiąć

Wszystkie elementy ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

14.05.2009