

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

5345

Mercedes V-Klasse ab 2014



Verkleidung lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!




Pull cover slightly forward
Please use only plastic tools!



Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren
Blech hinter die Verkleidung biegen
Verkleidung wieder einsetzen



Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated
Bend metal plate behind covering
Reinstall covering

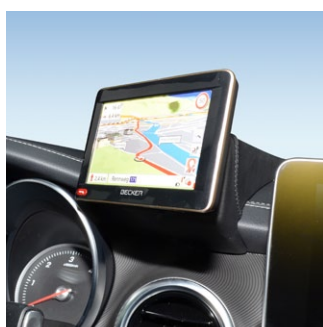

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30


eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **5345** **Mercedes V-Klasse ab 2014**

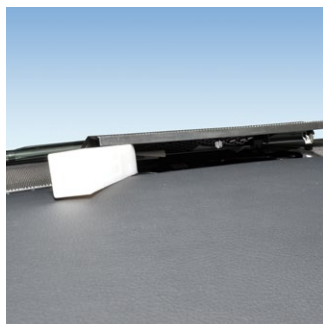

Avancez légèrement la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique





Tire el revestimiento un poco hacia adelante
Use sólo herramientas de plástico!



Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console
comme illustré
Tordez la tôle derrière la couverture
Posez de nouveau la couverture



Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione
la consola como mostrado
Tuerza la chapa detrás del revestimiento
Reinstale el revestimiento

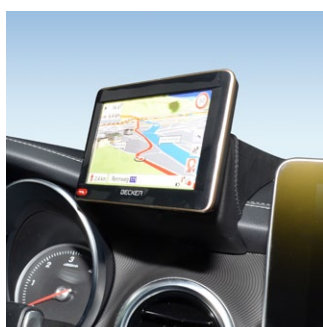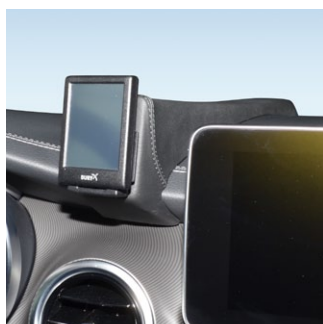

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **5345** **Mercedes V-Klasse ab 2014**



Raamwerk langzaam naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Odsun tapicerke
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Uniklem insteken onder de bekleding schuiven en de konsole zoals afgebeeld positioneren
Uniklem achter de bekleding buigen
Bekleding weer vastmaken



Błaszke wsunac za tapicerke, a nastepnie, jak pokazano na zdjeciu, umiejscowic konsole.
Błaszke zagiac za tapicerke
Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.

