

Art.-Nr.: **5400 / 5405**
item#

Ford EcoSport 2012-



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws



Lüftungsgitterrahmen vorziehen




Pull ventilation frame forward



Konsole wie abgebildet positionieren
Unteres Blech umbiegen



Position console as illustrated
Bend lower metal plate

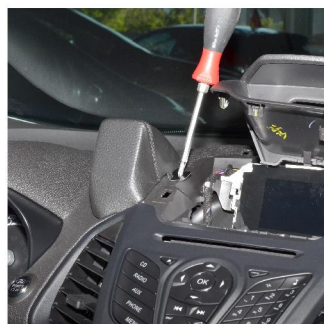

Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen
Alle Bauteile wieder montieren



Install enclosed screw into rear metal plate
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 5400 / 5405

Ford EcoSport 2012-



Démonter l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Avancez le cadre de buse d'aération




Tire el marco de la rejilla de ventilación hacia adelante



Positionnez la console comme illustré
Tordez la tôle inférieure



Posicione la consola como mostrado
Tuerza la chapa inferior

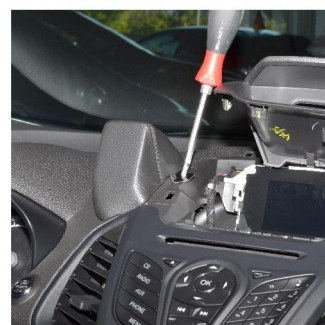

Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière
Remontez les éléments de construction



Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera
Remonte todos partes de construcción



Art. 5400 / 5405

Ford EcoSport 2012-



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontować osłonę
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Twee originele schroeven losmaken



Poluzować dwie oryginalne śruby



Luchtroosterlijst uitnemen




Wyciągnąć kratki od wylotów powietrza



Posicione la consola como mostrado
Tuerza la chapa inferior



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Dolna blaszka zagiąć

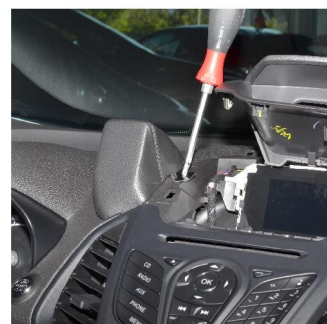

Bijgevoegde schroef in de achterste plaat draaien
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Załączoną śrubę w tylną blaszkę wkręcić
Wszystkie elementy ponownie zamontować

