

Hyundai I10 2013-



Hinteres Blech einschieben



Insert rear metal plate



Obere Verkleidung anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!
Vorderes Blech einschieben



Lift upper cover
Please use only plastic tools!
Insert front metal plate



Blende wieder montieren



Reinstall cover



Änderungen vorbehalten Subject to change

Hyundai I10 2013-



Insérez la tôle arrière



Introduzca la chapa trasera



Soulevez la couverture supérieure
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique
Insérez la tôle avant



Levante el revestimiento alto


Use sólo herramientas de plástico!
Introduzca la chapa delantera



Montez l'écran de nouveau



Reinstale el revestimiento

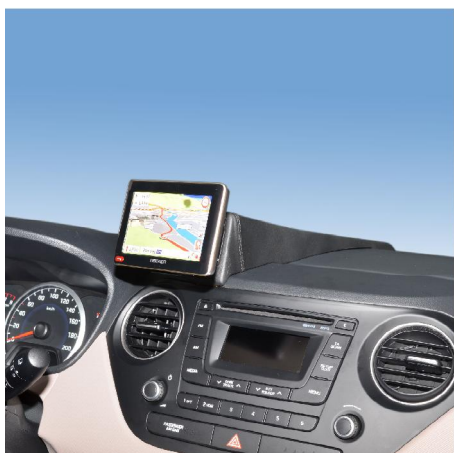

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Hyundai I10 2013-



Achterste plaat er tussen schuiven



Tylna blaszke wsunac



Bovenste bekleding optillen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Voorste plaat inschuiven



Gorna obudowe podniesc
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.
Przednia blaszke wsunac



Klep weer monteren



Oslone ponownie zamontuj



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones