

Art.-Nr.: 5720 / 5725
item#


BMW 2er Tourer (F45) ab 2015 / BMW 2series Tourer (F45) since 2015



Verkleidung lösen
Verkleidung lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover slightly forward
Pull cover slightly forward
Please use only plastic tools!

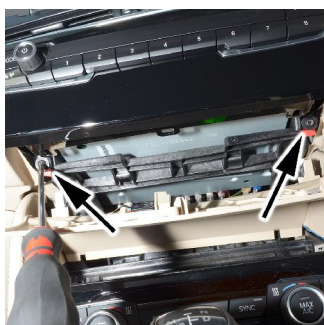

Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws



Verkleidung lösen
Verkleidung lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover slightly forward
Pull cover slightly forward
Please use only plastic tools!



Oberes Blech umbiegen
Unteres Blech umbiegen



Bend upper metal plate
Bend lower metal plate



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren
Alle Bauteile wieder montieren



Reinstall cover together with console
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 5720 / 5725

BMW 2er Tourer (F45) ab 2015 / BMW 2series Tourer (F45) since 2015



Avancez légèrement la couverture
Avancez légèrement la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento un poco hacia adelante
Tire el revestimiento un poco hacia adelante
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Avancez légèrement la couverture
Avancez légèrement la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento un poco hacia adelante
Tire el revestimiento un poco hacia adelante
Use sólo herramientas de plástico!



Tordez la tôle de dessus
Tordez la tôle inférieure



Tuerza la chapa arriba
Tuerza la chapa inferior



Réinstallez le revêtement avec la console
Remontez les éléments de construction



Reinstale el revestimiento junto con la consola
Remonte todos partes de construcción



Art. 5720 / 5725

BMW 2er Tourer (F45) ab 2015 / BMW 2series Tourer (F45) since 2015



Raamwerk langzaam naar voren halen
Raamwerk langzaam naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Odsun tapicerke
Odsun tapicerke
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Twee originele schroeven losmaken



Poluzowac dwie oryginalne śruby



Raamwerk langzaam naar voren halen
Raamwerk langzaam naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Odsun tapicerke
Odsun tapicerke
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Tuerza la chapa arriba
Tuerza la chapa inferior



Gorna blaszke zagiac
Dolna blaszke zagiac



Bekleding met het console terug monteren
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Oslone z konsola ponownie zamontowac
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

