

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **092390**

**BMW 3er (E90)** ab 03/05 (ohne i-drive)




Konsole wie abgebildet positionieren

Blech vorsichtig in den Spalt der Mittelkonsole schieben



Position console as illustrated

Insert metal plate carefully into gap of center console

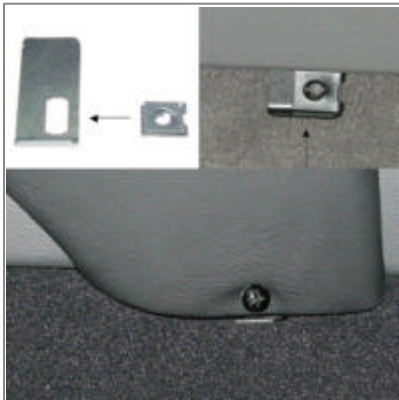

Beiliegendes Uni-Klemmblech unter den Mitteltunnel schieben

Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen



Insert enclosed universal clamping plate under covering

Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

24.06.2005

## instrucciones de instalación

## Instructions d'installation

art: **092390****BMW 3er (E90)** ab 03/05 (ohne i-drive)


Positionnez la console comme illustré

Insérez la tôle prudemment dans l'interstice du tunnel central du véhicule



Posicione la consola como mostrado

Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central

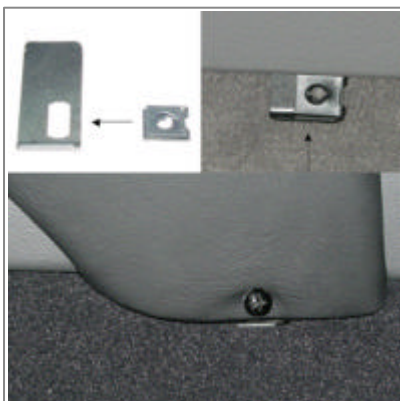

Poussez la tôle de serrage universelle jointe sous le tunnel du véhicule

Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central

Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción



## installatie instructie instrukcja montażu

art: **092390**

**BMW 3er (E90)** ab 03/05 (ohne i-drive)




Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metaalstuk voorzichtig in de gleuf van de tussenwand schuiven



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Wsunąć ostrożnie blaszkę w szczelinę tunelu przy skrzyni biegów

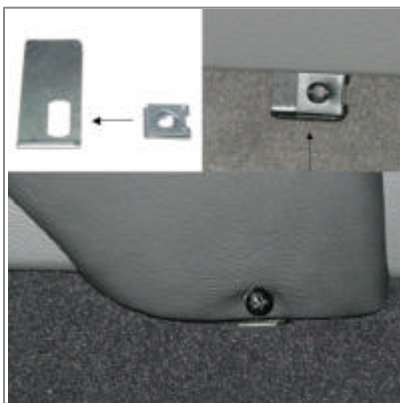

Meegeleverde Uniklem onder de tunnel schuiven

Meegeleverde schroef door de daarvoor bestemde ruimte in de konsole en uniklem draaien



Zalaczona blaszka uniwersalna należy wsunąć pod tunel przy skrzyni biegów

W wyrobione wgłębienie w uchwycie i podłożona uniwersalna blaszka należy wkręcić załączoną śrubę.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

24.06.2005

FormenArtikel 09239