

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **092360**

BMW 6er / 6 Series E63




Konsole wie abgebildet positionieren

Blech einschieben



Position console as illustrated


Insert metal plate

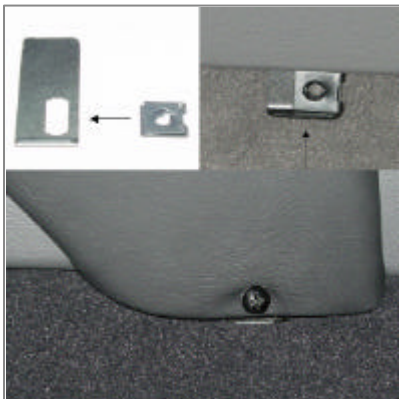

Kleine Klemme auf das längliche Blech schieben; Zusammengeschobene
Bleche unter die Verkleidung schieben
Beiliegende Schraube durch die Konsole und das Blech drehen



Put small clamp onto elongated metal plate; Insert metal plates - on top of
each other - underneath cover
Mount enclosed screw through console and metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 092360

BMW 6er / 6 Series E63




Positionnez la console comme illustré

Insérez la tôle



Posicione la consola como mostrado

Introduzca la chapa

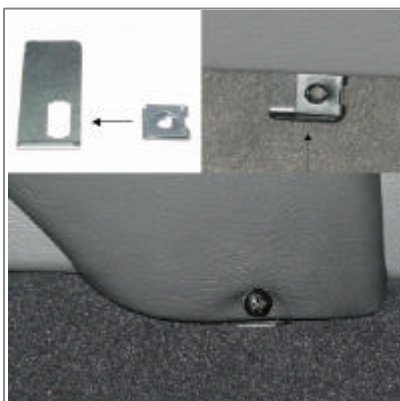


Poussez le petit serre-fis sur la tôle allongée; Poussez les tôles rapprochées sous la couverture

Tournez la vis jointe à travers la console et la tôle



Meta la pinza pequena encima de la chapa alargada; Empuje las chapas una encima de la otra bajo del revestimiento

Instale el tornillo adjunto por la consola y la chapa



installatie instructie instrukcja montażu

art: **092360**

BMW 6er / 6 Series E63




Konsole zoals afgebeeld positioneren

Uniklem insteken



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Blaszke zagiąć za tapicerkę od strony pasażera.

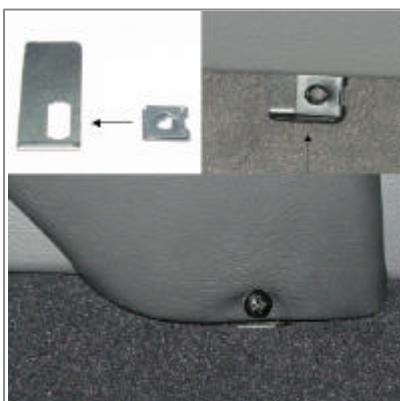


De kleine klem op de langwerpige plaat schuiven; De bij elkaar geschoven platen onder de bekleding schuiven

Bijgevoegde schroeven door de console en de plaat draaien



Mala kłeme na podłużnej blaszce wsuwać; jednocześnie blaszki pod tapicerkę wsunąć

Załączona śruba przez konsolę i blaszkę wkręcić



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005