

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **055020**

Cadillac CTS



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!




Konsole wie abgebildet positionieren

Verkleidung wieder einsetzen



Position console as illustrated

Reinstall covering

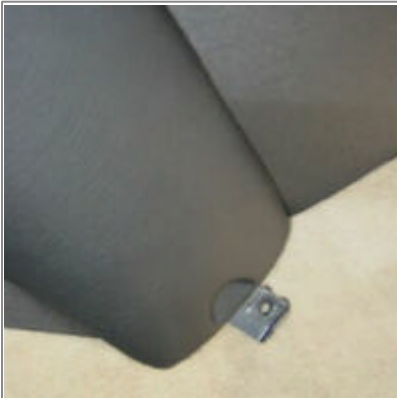

Beiliegendes Uni-Klemmblech unter den Mitteltunnel schieben

Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen



Insert enclosed universal clamping plate under covering

Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 055020

Cadillac CTS



Tirez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Posez de nouveau la couverture



Posicione la consola como mostrado

Reinstale el revestimiento



Poussez la tôle de serrage universelle jointe sous le tunnel du véhicule

Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central

Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 055020

Cadillac CTS



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bekleding weer vastmaken



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.



Meegeleverde Uniklem onder de tunnel schuiven

Meegeleverde schroef door de daarvoor bestemde ruimte in de konsole en uniklem draaien



Zalaczona blaszke uniwersalna nalezy wsunac pod tunel przy skrzyni biegów

W wyrobione wgłebienie w uchwycie i podlozona uniwersalna blaszke nalezy wkrecic zalaczona srube.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005