


Einbauanleitung installation instruction
Art.-Nr.: 055120 Cadillac CTS
item#



Blech einschieben



Insert metal plate

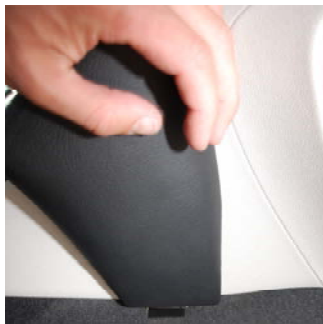

Unteres Blech umbiegen



Bend lower metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.08.2009

Instructions d'installation instrucciones de instalación


Art. **055120** **Cadillac CTS**



Insérez la tôle



Introduzca la chapa

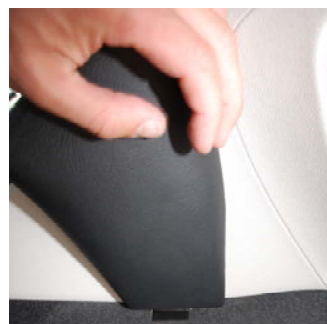

Tordez la tôle inférieure



Tuerza la chapa inferior



instrukcja montazu installatie instructie


Art. **055120** **Cadillac CTS**



Uniklem insteken




Blaszke zagiac za tapicerke od strony pasazera.

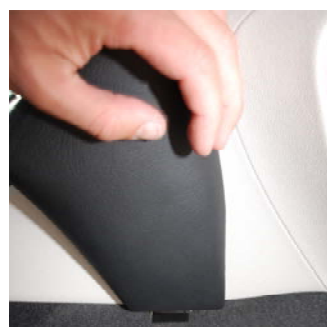

Onderste metalen plaat ombuigen



Dolna blaszke zagiac

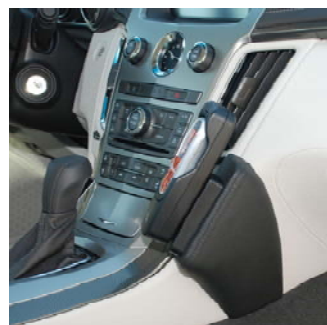

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.08.2009