

Art.-Nr.: **050250**  
item#

## Chevrolet Camaro 2010



Radio vorziehen  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull radio forward  
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben




Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box

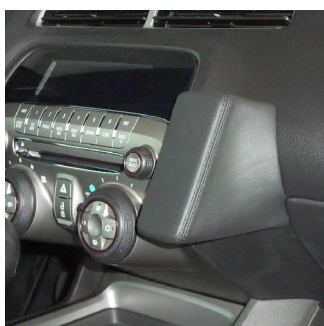

Radio wieder einbauen



Reinstall radio



Änderungen vorbehalten    Subject to change