

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **050130**

Chevrolet Corvette C6 ab 12/04



Linke Lasche hinter die Mittelkonsole haken und dabei hochschieben



Hook left bracket behind center console while pushing upwards



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated



Beiliegendes Uni-Klemmblech unter den Mitteltunnel schieben

Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen



Insert enclosed universal clamping plate under covering

Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **050130**

Chevrolet Corvette C6 ab 12/04



Agrafez la patte gauche arrière la console médiane et poussez vers le haut



Enganche el cubrejunta detrás de la consola central y al mismo tiempo empújela



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado



Poussez la tôle de serrage universelle jointe sous le tunnel du véhicule

Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central

Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **050130**

Chevrolet Corvette C6 ab 12/04



Linker klep achter de middentunnel haken en daarbij omhoog schuiven




Lewa płytke za srodkowa konsola zahaczyc i przytym do gory wsuwac



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

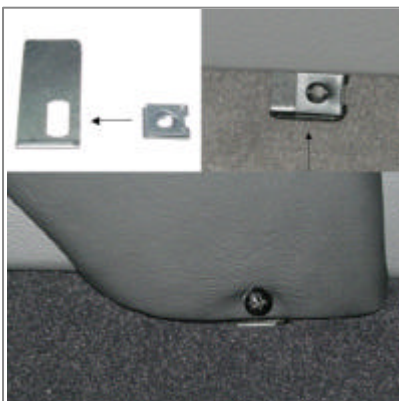

Meegeleverde Uniklem onder de tunnel schuiven

Meegeleverde schroef door de daarvoor bestemde ruimte in de konsole en uniklem draaien



Zalaczona blaszke uniwersalna nalezy wsunac pod tunel przy skrzyni biegów

W wyrobione wglebienie w uchwycie i podlozona uniwersalna blaszke nalezy wkrecic zalaczona srube.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

FormenArtikel 05013