


**Einbauanleitung  
installation instruction**Art.-Nr.:  
item#**099270****Chrysler Crossfire**

Verkleidung aushebeln

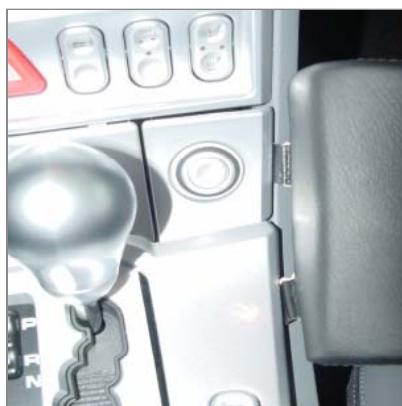

Remove covering



Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren



Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated



Beiliegendes Uni-Klemmblech unter den Tunnel schieben

Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen



Insert enclosed universal clamping plate under covering

Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten

Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**Industriestraße 16    tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme    fax: +49 5491 9695 -30eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

**Instructions d' installation  
instrucciones de instalación**

art: **099270**


**Chrysler Crossfire**



Tirez la couverture




Suelte el revestimiento

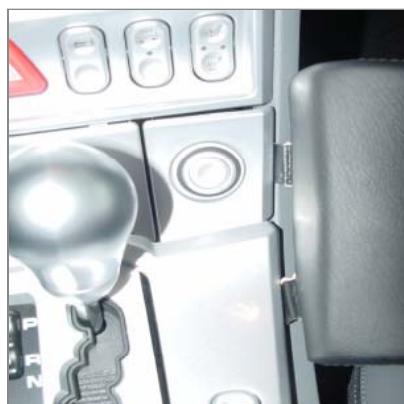

Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré



Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado

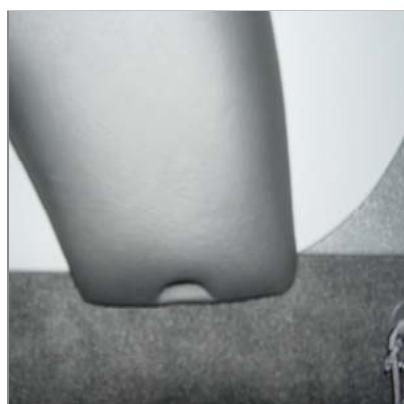


Poussez la tôle de serrage universelle jointe sous le tunnel du véhicule

Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central

Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción

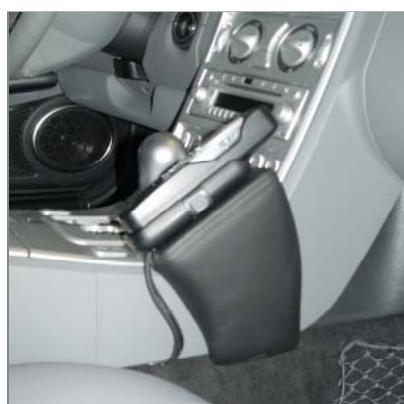

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16      tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme      fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004