

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **095000**

Ford Ka & StreetKa




Verkleidung der Mittelkonsole demontieren

Blech einschieben



Remove cover of center console

Insert metal plate

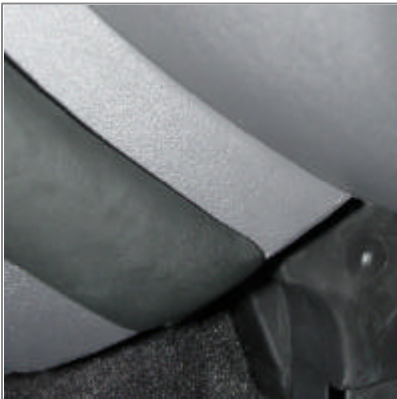

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen




Bend metal plate behind covering within passenger side footwell



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 095000

Ford Ka & StreetKa



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Insérez la tôle



Desmonte el revestimiento de la consola central

Introduzca la chapa



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 095000

Ford Ka & StreetKa



Bekleding van middenconsole demonteren

Uniklem insteken



Tapicerke srodkowej konsoli zdemontuj

Blaszke zagiac za tapicerke od strony pasazera.



Plaat bij voetenruimte van de rijder achter de bekleding buigen




Blaszke przy lewarku skrzyni biegow zagiac



Bekleding weer vastmaken



Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.06.2005