

**151000-16**


**Glasklebeantenne**

**DAB+ (aktiv)**

**5 Volt – 12 Volt**



## Montagebeispiel

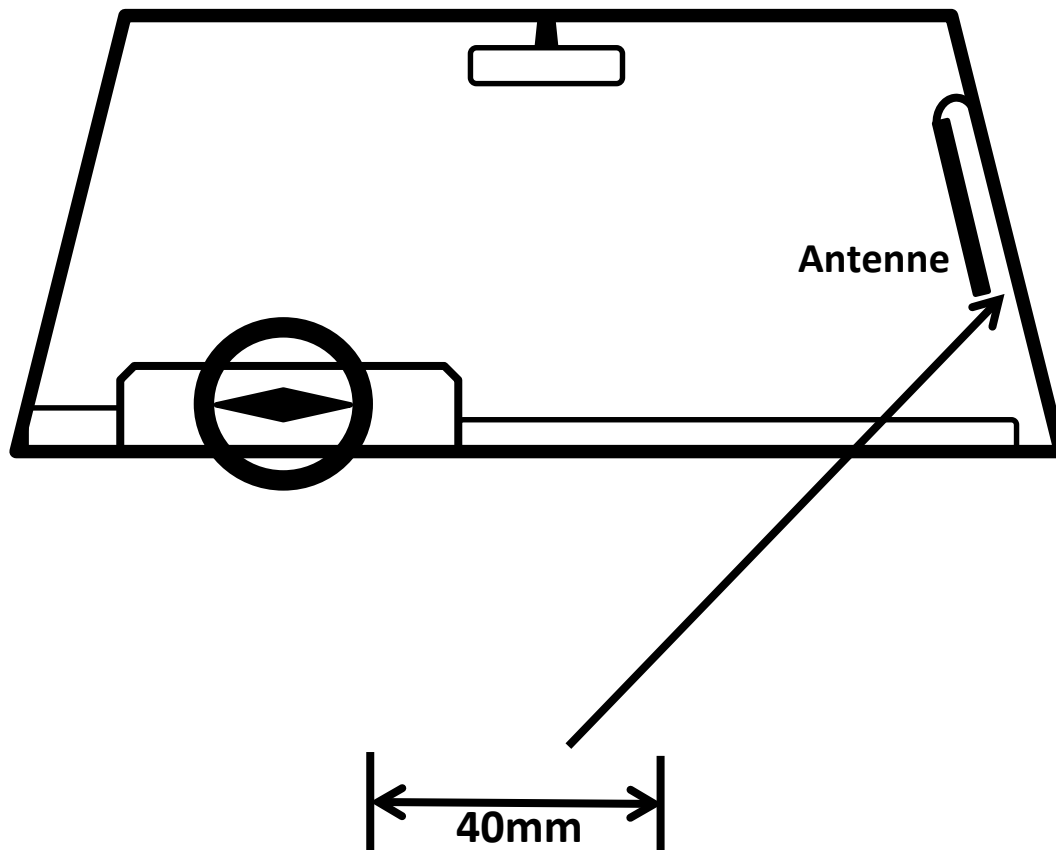

Halten Sie den Mindestabstand von 40mm zum nächsten Fahrzeugholm ein.

## **Montage- und Bedienungsanleitung**

Bitte lesen Sie vor der Montage sorgfältig die vollständige Anleitung.

### **Montageort:**

Der Montageort sollte vorzugsweise im oberen Bereich der Frontscheibe auf der Beifahrerseite gewählt werden. Sollten Sie sich für die Montage auf der Fahrerseite entschieden haben, achten Sie bitte darauf nicht das Sichtfeld des Fahrers durch die Montage der Antenne einzuschränken. Das Kabel der Antenne hat eine Länge von ca. 3 Metern.

### **Montagebedingungen:**

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die gewählte Montagefläche frei von Heizdrähten ist und die Scheibe nicht metallbedampft ist oder mit einer Wärmedämmbeschichtung versehen ist. Der Montageort sollte trocken, sauber, staubfrei und frei von Fettrückständen sein. Die Mindesttemperatur bei der Montage sollte nicht unter +15°C und nicht über 40°C liegen. Reinigen Sie die Scheibe im Montagebereich vor der Montage gründlich mit handelsüblichem Glasreiniger.

### **Montage:**

Demontieren Sie alle notwendigen Fahrzeugverkleidungen um das Antennenkabel ordnungsgemäß bis hin zum Empfangsgerät verlegen zu können. Entfernen Sie die rote Schutzfolie des 3M Klebepads der Antenne und kleben diese nun mit einem Abstand von mindestens 40mm zum nächsten Fahrzeugholm, in vertikaler Ausrichtung, an den dafür ausgesuchten Montageort, mit ausreichend Druck an die Frontscheibe. Verbinden Sie nun das externe Massekabel der Antenne mit der Fahrzeugmasse. Benutzen Sie hierzu entweder eine selbstschneidende Blechschraube oder einen bereits im Fahrzeug vorhandenen Massepunkt. Verlegen Sie das Antennenkabel von der Antenne aus zum Empfangsgerät.

**Achten Sie dabei darauf, dass die Funktion des AIRBAG`S nicht beeinträchtigt wird !!!**

Verbinden Sie den Stecker der Antenne mit dem Anschluss am Empfangsgerät und führen Sie einen Funktionstest durch.

**Hinweis:** Bei manchen Empfangsgeräten muss die Phantomeinspeisung für die Antenne erst im Gerät aktiviert werden. Montieren Sie nach erfolgreichem Funktionstest wieder alle demontierten Fahrzeugverkleidungen.



**Technische Daten:**

Antennengewinn: 10dBi

Spannungsversorgung: 5 Volt → 12 Volt ± 10% mit externem Masseanschluss

**Die Antenne ist ausschließlich für den Betrieb im Fahrzeuginnenraum bei Fahrzeugen mit 12Volt Spannungsversorgung geeignet.**

**ACV GmbH**  
**Vertrieb / Techn. Händler-Support**  
**sales department / technical retailer**  
**support**  
**Straßburger Allee 10-12**  
**D-41812 Erkelenz**  
**Tel : +49 2431 9645 0**