

MontageHandleiding voor pasklare subwooferkist Volvo FH4/FH5



De volgende instructie toont alleen de montage, geen demontage van bijvoorbeeld panelen, bekleding en deurpanelen

Bevestigingsmaterialen zoals schroeven, kabelbinders, soldeer enz. zijn niet inbegrepen.

Voeding + 24V naar versterker

De voeding naar de versterker komt van de klem in de zekeringkast aan de passagierskant onder de motorkap.

Zekering max. 30 cm van de klem gemonteerd, kabel door de wand trekken, onder het dashboard door, onder de rechter dorpel en naar het rechter zijvak.

De massa naar de versterker

De massa wordt onder de vloerbout aan de passagiersstoel gemonteerd.

De **subwooferkist** en de **versterker** worden gemonteerd in het rechter zijvak.

Snijd het voorgevormde piepschuim weg waar de gevarendriehoek en de lamp zitten, helemaal tot aan de deur, zodat het piepschuim glad is.

Pas op voor de kabels in de hoek achter het piepschuim!

Bevestig de lade met hoekijzers aan de metalen strip waar het bed op staat.


Bevestig de bodembak met 2 schroeven in het kunststof frame, zie foto.

Mogelijk moet de achterraand van de vloermat op maat worden geknipt.

De lamp wordt rechtop op de subwooferkist tegen het plastic paneel gelijmd.

De gevarendriehoek kan bovenop de basisdoos worden bevestigd met klittenband

Zie ook bijgaande foto's

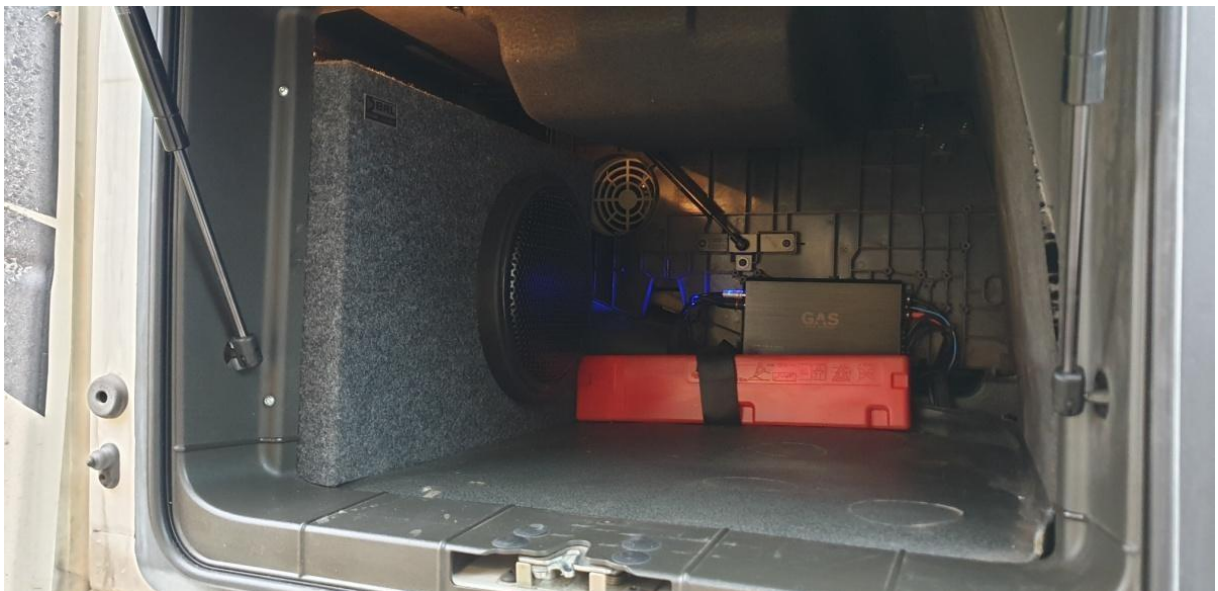



De versterker wordt gemonteerd op de wand tegenover de koelkast.

