

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

1345

Mercedes V-Klasse ab 2014



Verkleidung lösen und anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!
Beiliegende Schraube in das linke Blech eindrehen



Loosen and lift cover
Please use only plastic tools!
Mount enclosed screw into left metal plate



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30


eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación


Art. **1345** **Mercedes V-Klasse ab 2014**

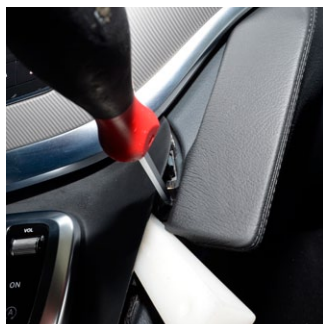

Desserrez et soulevez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique
Vissez la vis jointe dans la gauche tôle



Suelte y levante revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!
Fije el tornillo adjunto en la chapa izquierda

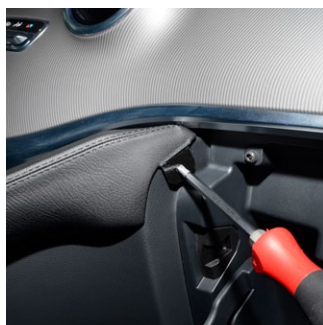

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle




Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



instrukcja montazu installatie instructie


Art. **1345** **Mercedes V-Klasse ab 2014**

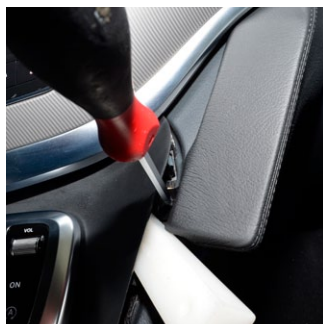

Bekleding losmaken en optillen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!
Bijgevoegde schroeven in de linker plaat draaien



Tapicerke poluzuj i podnies
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.
Zalaczona srube do lewej blaszki wkrec

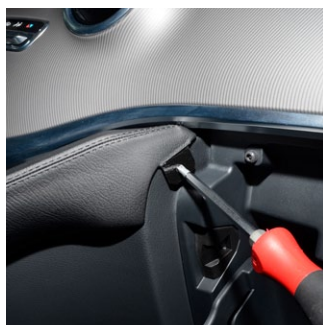

In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube

