

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

1385

Ford Transit 2014



Untere Verkleidung anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Lift lower cover
Please use only plastic tools!



Obere Verkleidung anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Lift upper cover
Please use only plastic tools!



Unteres Blech hinter die Verkleidung stecken



Insert lower metal plate behind covering



Alle Bauteile wieder montieren
Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen



To remount all component parts
Install enclosed screw into rear metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

1385

Ford Transit 2014



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

1385

Ford Transit 2014



Soulevez la couverture inférieure
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Levante el revestimiento inferior
Use sólo herramientas de plástico!



Soulevez la couverture supérieure
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Levante el revestimiento alto
Use sólo herramientas de plástico!



Mettez la tôle inférieure derrière la couverture



Meta la chapa inferior detrás del revestimiento



Remontez les éléments de construction
Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière



Remonte todos partes de construcción
Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014


Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

1385

Ford Transit 2014

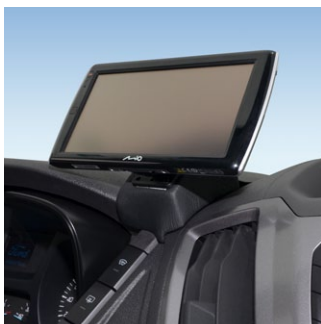

instrukcja montazu installatie instructie

Art.

1385

Ford Transit 2014



Onderste bekleding optille
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Dolna tapicerke podniesc
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Bovenste bekleding optillen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Gorna obudowe podniesc
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Onderste metalen lip achter de bekleding steken



Wsunac dolna blaszke za ramke



Alle gedemonteerde delen weer monteren
Bijgevoegde schroef in de achterste plaat draaien



Wszystkie elementy ponownie zamontowac
Zalaczona srube w tylna blaszke wkręcic



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

instrukcja montazu installatie instructie

Art.

1385

Ford Transit 2014

