

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

081820

Nissan Murano (2009-)



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Dahinterliegende Originalschrauben lösen

Verkleidung vorziehen



Loosen original screw behind

Pull cover forward



Schraube hinter dem Rahmen leicht lösen



Loosen slightly screw behind covering



Konsole wie abgebildet positionieren

Vorderes Blech mit der Originalschraube einklemmen



Position console as illustrated

Clamp front metal plate with original screws



Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren

Alle Bauteile wieder montieren



Fix console with enclosed screw

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30


eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

11.06.2009

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **081820**

Nissan Murano (2009-)

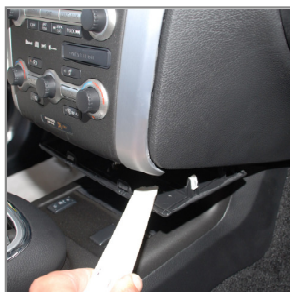


Tirez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!

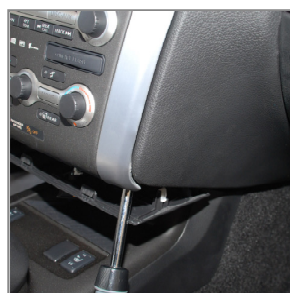

Desserrez la vis originale située derrière

Avancez la couverture



Suelte el tornillo original detrás

Tire el revestimiento hacia delante



Desserrez légèrement la vis derrière le cadre



Suelte un poco el tornillo detrás del marco



Positionnez la console comme illustré

Pincez la tôle avant avec la vis originale



Posicione la consola como mostrado

Pille la chapa delantera con el tornillo original



Fixez la console avec la vis ci-jointe

Remontez les éléments de construction



Fije la consola con el tornillo adjunto

Remonte todos partes de construcción

installatie instructie instrukcja montażu

art: **081820**

Nissan Murano (2009-)



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Achterliggende originele schroeven losmaken

Binnenwerk naar voren halen



Z tyłu leżaca oryginalna śruba poluzowac

Tapicerke do przodu zdemontowac



Schroef achter de lijst iets losdraaien



Poluzowac śrube z tyłu ramki



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Voorste metalen lip met de originele schroef vastklemmen



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Przednia blaszke przymocowac z oryginalna śruba



Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Z załączona śrubka dokrecic konsole

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel 08182

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

11.06.2009