

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **082210**
item#


Renault Kangoo



Aschenbecher ausbauen



Remove ashtray

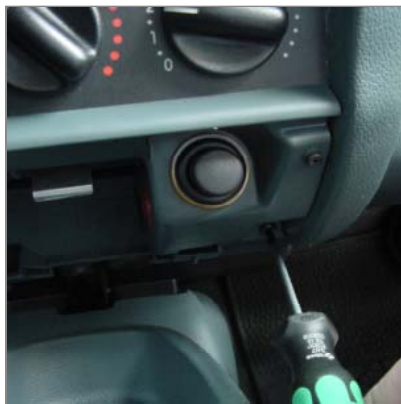

Zwei Originalschrauben lösen

Aschenbecherhalterung vorziehen



Loosen two original screws

Pull ashtray holder forward



Originalschraube lösen, Verkleidung des Mitteltunnels vorziehen

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Loosen original screw, pull cover of center console forward

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Mount enclosed screw into depression of console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30


eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **082210**


Renault Kangoo

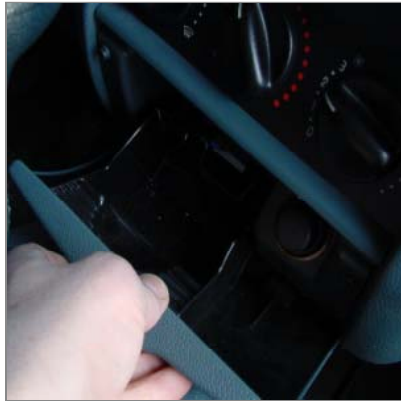

Démontez le cendrier



Desmonte el cenicero

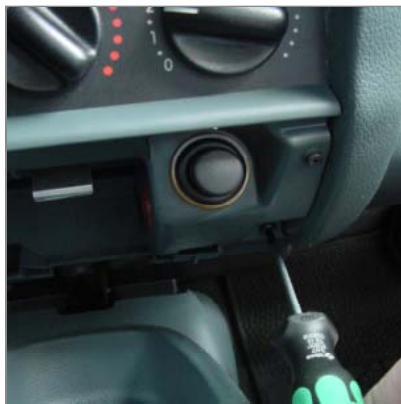

Desserrez deux vis originales

Avancer le support de cendrier



Destornille dos tornillos originales

Tire el soporte del cenicero hacia delante



Desserrez la vis originale, avancez la couverture du tunnel central

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Suelte el tornillo original, tire el revestimiento de la consola central hacia delante

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console



Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004