

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

083610

Telefon Urban Cruiser 2009



Konsole wie abgebildet einschieben




Insert console as illustrated



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated

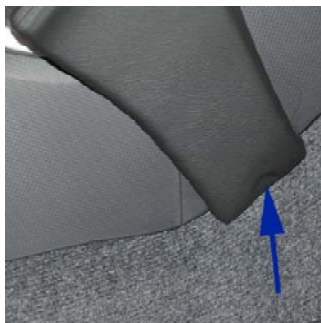

Beiliegende Schraube im unteren Teil der Konsole eindrehen



Mount enclosed screw into lower part of console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de


25.11.2009

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **083610**

Telefon Urban Cruiser 2009

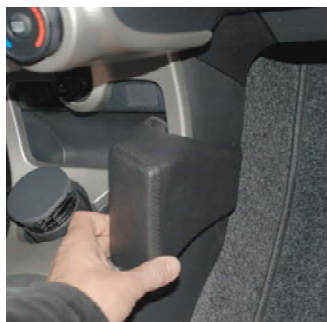

Inserez la console comme illustré




Meta la consola como mostrado



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado

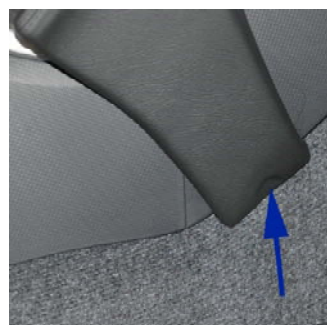

Vissez la vis jointe dans la partie inférieure de la console



Fije el tornillo adjunto en la parte baja de la consola



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

25.11.2009



Konsole zoals afgebeeld inschuiven




Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

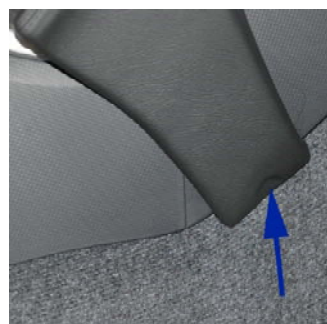

Bijgevoegde schroeven in het onderste gedeelte van het console draaien



Zalaczona srube w dolna czesc konsoli wkręcic

