

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

085240 Peugeot 5008 2010



Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Unteres Blech hinter die Verkleidung stecken



Insert lower metal plate behind covering



Blech einschieben

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Insert metal plate

Install enclosed screw through metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **085240**


Peugeot 5008 2010



Avancez la couverture



Tire el revestimiento hacia delante

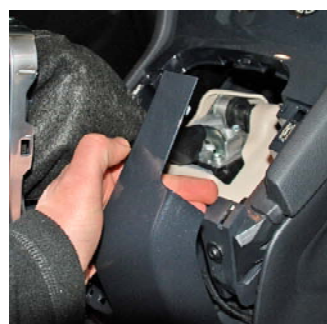

Avancez la couverture



Tire el revestimiento hacia delante



Avancez la couverture



Tire el revestimiento hacia delante



Mettez la tôle inférieure derrière la couverture



Meta la chapa inferior detrás del revestimiento



Insérez la tôle

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Introduzca la chapa

Instale el tornillo adjunto por la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010



Binnenwerk naar voren halen



Tapicerke do przodu zdemontowac



Binnenwerk naar voren halen



Tapicerke do przodu zdemontowac



Binnenwerk naar voren halen



Tapicerke do przodu zdemontowac



Onderste metalen lip achter de bekleding steken



Wsunac dolna blaszke za ramke



Uniklem insteken

Meegelerde schroef door de metalen plaat draain



Blaszke zagiac za tapicerke od strony pasazera.

Zalaczona srube przez blache wkrécic

