



Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **088140**
item#

Volvo S40 / V40

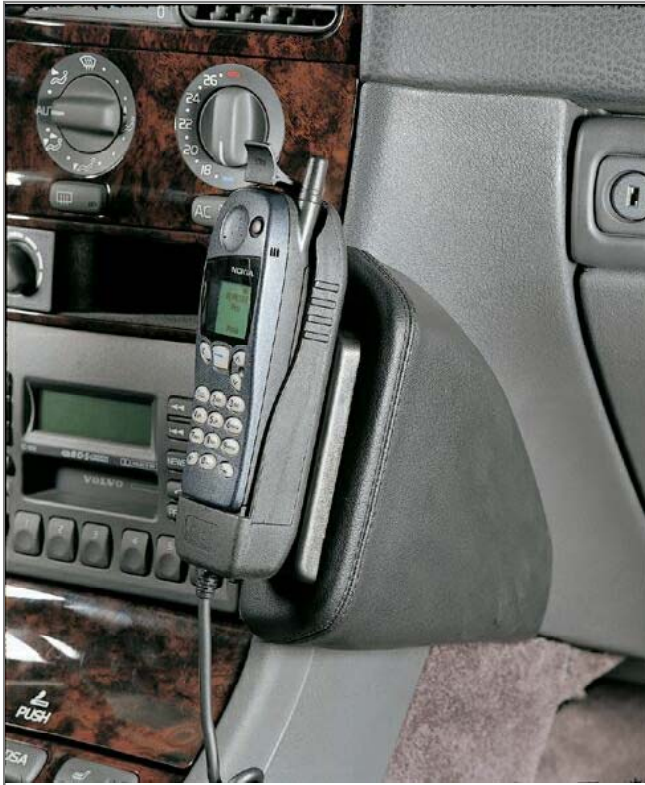

- Teppich im Beifahrerfußraum etwas lösen
- Mittelkonsole vorziehen
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Beiliegende Schraube im unteren Teil der Konsole eindrehen
- Verkleidung wieder einsetzen
- Teppich wieder befestigen

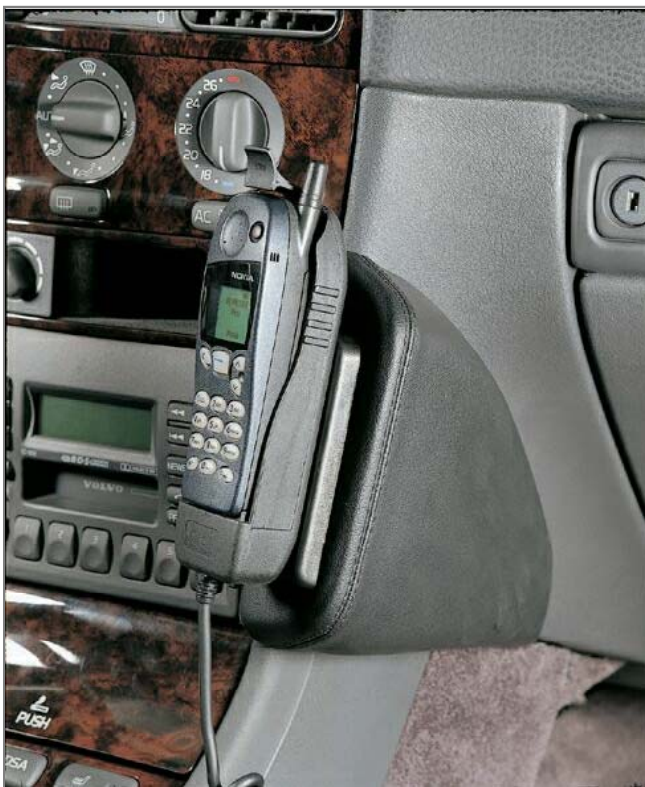

- Loosen carpet slightly within passenger side footwell
- Pull center console forward
- Position console as illustrated
- Mount enclosed screw into lower part of console
- Reinstall covering
- Reinstall carpet

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **088140**

Volvo S40 / V40



- Desserrez légèrement le tapis dans le plancher de passager
- Avancez la console centrale véhicule
- Positionnez la console comme illustré
- Vissez la vis jointe dans la partie inférieure de la console
- Posez de nouveau la couverture
- Fixez de nouveau le tapis



- Suelte un poco la alfombra en el espacio de pies del acompañante
- Tire la consola central hacia delante
- Posicione la consola como mostrado
- Fije el tornillo adjunto en la parte baja de la consola
- Reinstale el revestimiento
- Reinstale la alfombra

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004