

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **091400**
item#

Mercedes-Benz CLK / W208



Ablagefach entfernen

Konsole wie abgebildet positionieren

Blech anlegen

Ablagefach wieder montieren

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Remove storage compartment

Position console as illustrated

Apply metal plate

Reinstall storage compartment

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **091400**

Mercedes-Benz CLK / W208




Démontez le casier

Positionnez la console comme illustré

Appuyez la tôle

Montez de nouveau le casier

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture

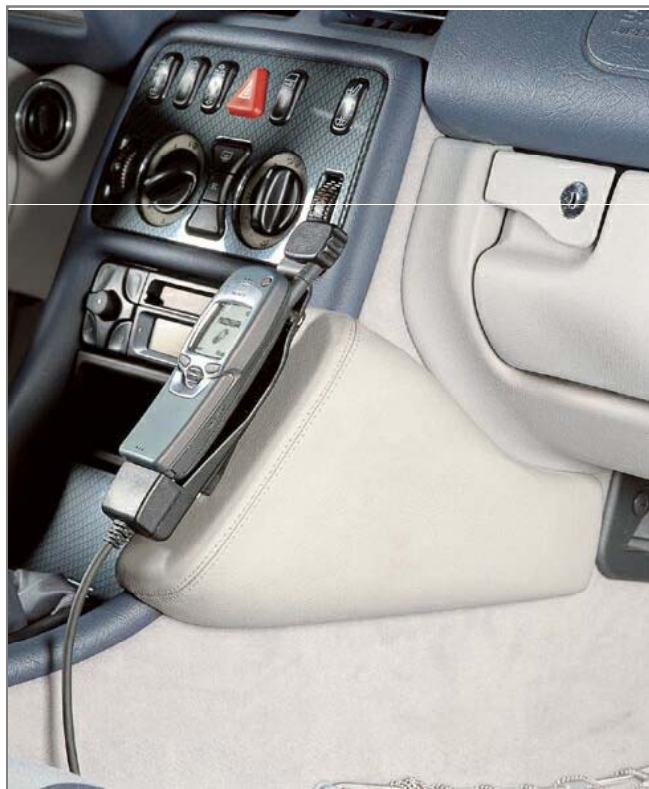

Desmonte el compartimiento

Posicione la consola como mostrado

Coloque la chapa

Reinstale el compartimiento de archivo

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004