

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **091520**
item#

Mercedes-Benz M / W163



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación


art: **091520**

Mercedes-Benz M / W163



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture

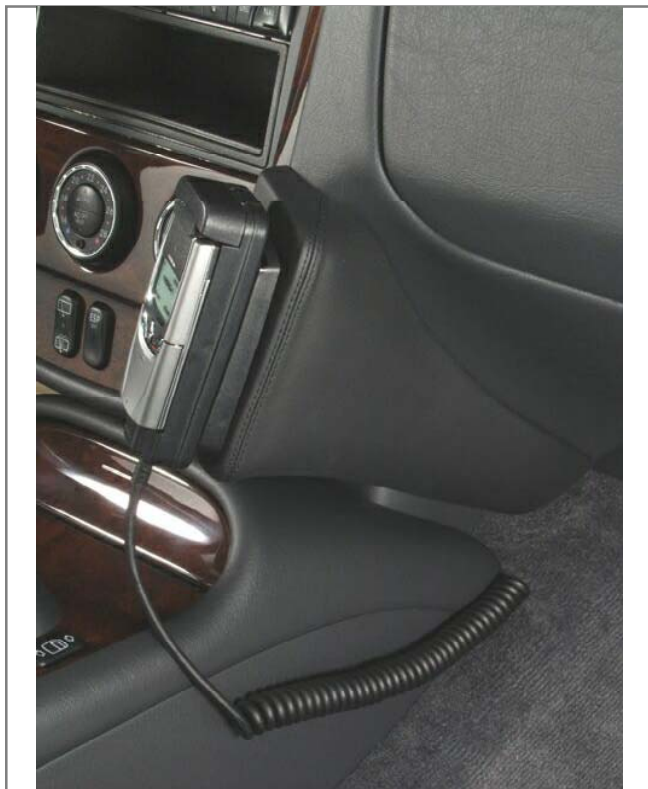

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004