

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

092020

BMW 3er / 3 Series E36



Blech einschieben




Insert metal plate



Beiliegende Schraube von unten in das Blech eindrehen



Mount enclosed screw from below into metal plate

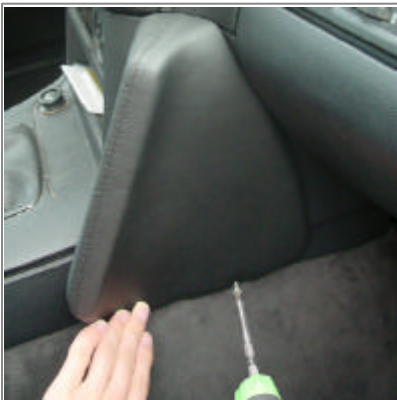

In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Mount enclosed screw into depression of console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 092020

BMW 3er / 3 Series E36



Insérez la tôle




Introduzca la chapa



Vissez la vis jointe d'en bas dans la tôle



De abajo enrosca el tornillo adjunto en la chapa

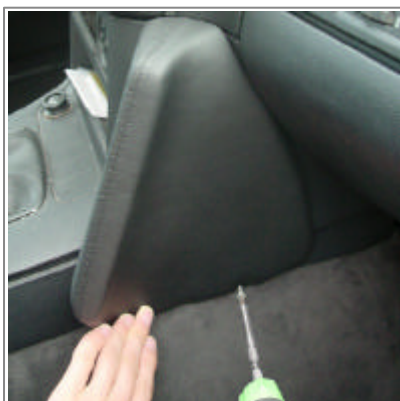

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console



Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 092020

BMW 3er / 3 Series E36



Uniklem insteken




Blaszke zagiąć za tapicerkę od strony pasażera.



Bijgevoegde schroeven van onderaf in de plaat draaien



Zalaczona srube od dolu do blaszki wkrecić

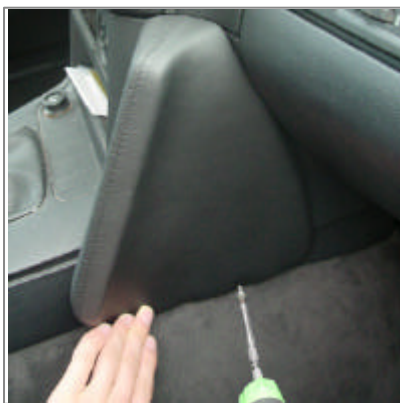

In de ruimte in de konsole de meegeleverde schroef vastdraaien



W wyrobione wgłębienie w uchwycie należy wkrecić załączona śruba.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005