


Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

092450

BMW Mini ab 11/06 (mit Navigation)

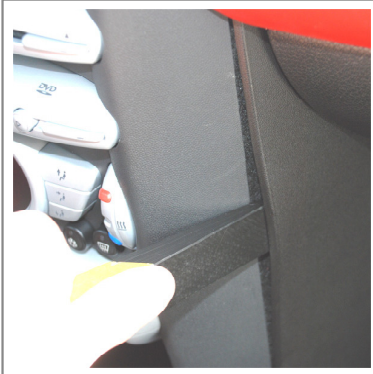

Verkleidung vorziehen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover forward

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time




Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren

Alle Bauteile wieder montieren



Fix console with enclosed screw

To remount all component parts

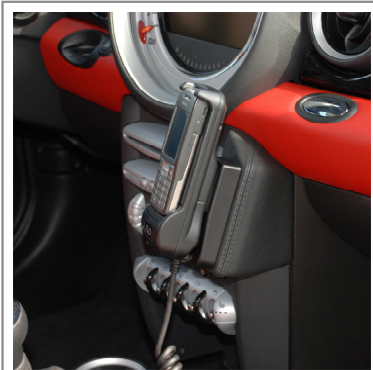

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30


eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16.10.2007

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **092450**

BMW Mini ab 11/06 (mit Navigation)

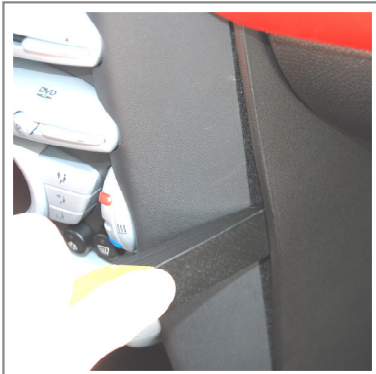

Avancez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento hacia delante

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Fixez la console avec la vis ci-jointe

Remontez les éléments de construction



Fije la consola con el tornillo adjunto

Remonte todos partes de construcción



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **092450**

BMW Mini ab 11/06 (mit Navigation)



Binnenwerk naar voren halen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke do przodu zdemontować

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowić i blaszkę wsunąć




Met de bijgevoegde schroef de console fixeren

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Z załączoną śrubką dokręcić konsolę

Wszystkie elementy ponownie zamontować

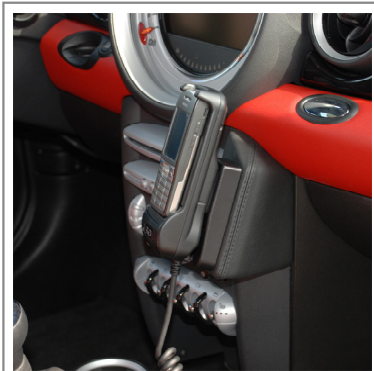

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16.10.2007