

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

094590

Opel Astra J 2010



Verkleidung vorziehen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover forward
Please use only plastic tools!



Linkes Blech umbiegen



Bend left metal plate



Hinteres Blech einschieben



Insert rear metal plate



Rechtes Blech umbiegen



Bend right metal plate



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **094590**

Opel Astra J 2010



Avancez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento hacia delante
Use sólo herramientas de plástico!



Tordez la gauche tôle




Tuerza la chapa izquierda



Inserez la tôle arrière



Introduzca la chapa trasera

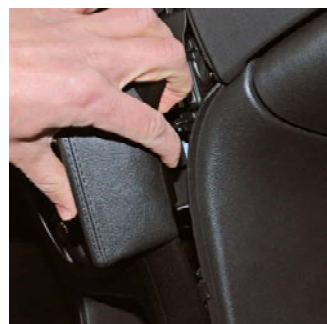

Tordez la droite tôle



Tuerza la chapa derecha



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010

instrukcja montazu installatie instructie


Art. **094590** **Opel Astra J 2010**



Binnenwerk naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Tapicerke do przodu zdemontować
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

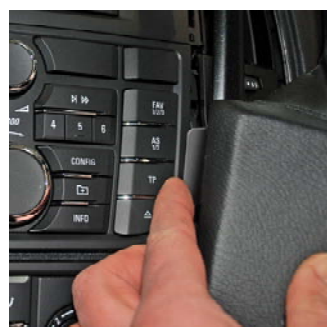

Linker plaat ombuigen




Lewa blaszke zagnij

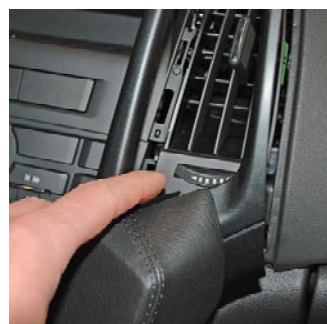

Achterste plaat er tussen schuiven



Tylna blaszke wsunąć

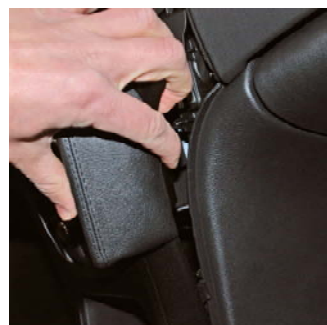

Rechter plaat ombuigen



Prawa blaszke zagnij



Bekleding weer vastmaken



Przednia blaszke wsunąć z tyłu za tapicerkę.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010