

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

095940 Ford Kuga 2013



Blende demontieren.
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws



Blende demontieren.
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Blech hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering



Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen



Install enclosed screw into lower metal plate

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

095940 Ford Kuga 2013



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19. April 2013

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

095940

Ford Kuga 2013



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Tordez la tôle derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento



Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure



Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

095940

Ford Kuga 2013



instrukcja montazu installatie instructie

Art.

095940 Ford Kuga 2013



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac osłone.
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Twee originele schroeven losmaken




Poluzowac dwie oryginalne śruby



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac osłone.
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

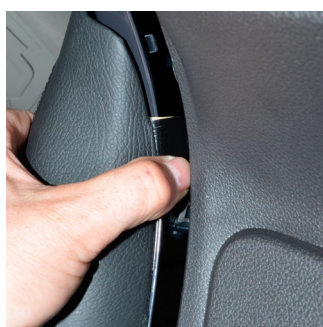

Uniklem achter de bekleding buigen



Blaszke zagiąć za tapicerkę



Bijgeleverde schroef in de onderste metalen plaat draaien



Zalaczona śruba w dolną blaszkę wkręcić

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19. April 2013

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **095940 Ford Kuga 2013**

