

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

1225

Opel Cascada ab 2013



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Untere Verkleidung anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!




Lift lower cover
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren
Linkes Blech einschieben



Position console as illustrated
Insert left metal plate

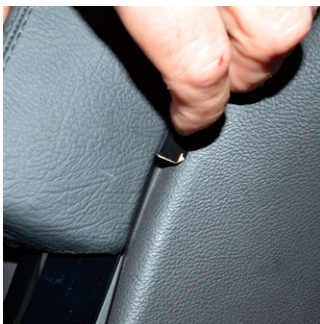

Konsole wie abgebildet positionieren
Rechtes Blech umbiegen
Rechtes Blech hinter die Verkleidung stecken



Position console as illustrated
Bend right metal plate
Insert right metal plate behind covering



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Reinstall cover together with console

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

1225

Opel Cascada ab 2013



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

1225

Opel Cascada ab 2013



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Soulevez la couverture inférieure
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Levante el revestimiento inferior
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré
Inserez la gauche toile



Posicione la consola como mostrado
Introduza la chapa izquierda

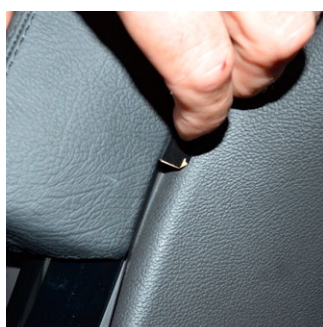

Positionnez la console comme illustré
Tordez la droite tôle
Poussez la droite tôle derrière la couverture



Posicione la consola como mostrado
Tuerza la chapa derecha
Meta la chapa derecha detrás del revestimiento



Réinstallez le revêtement avec la console



Reinstale el revestimiento junto con la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

1225

Opel Cascada ab 2013



instrukcja montazu installatie instructie

Art.

1225

Opel Cascada ab 2013



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontować osłone
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Onderste bekleding optillen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Dolna tapicerkę podnieść
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Linker plaat er tussen schuiven



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Wsunąć lewą blaszkę

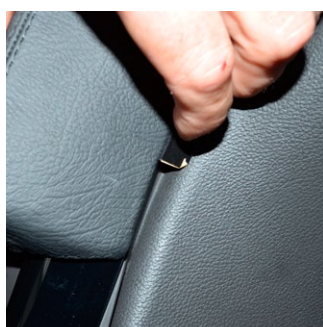

Konsole zoals afgebeeld positioneren
Rechter plaat ombuigen
Rechter metalen lip achter de bekleding steken



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Prawa blaszka zagnij
Prawa blaszka wcisnąć z tyłu za tapicerkę



Bekleding met het console terug monteren



Oslonę z konsolą ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

instrukcja montazu installatie instructie

Art.

1225

Opel Cascada ab 2013

